

Specjalny system taśm do przyklejania profili wklęsłych z PCV

UZIN REMUR 95

Niezawodne przyklejanie PCV wywijanego na ścianę

GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

- ▶ Jednorodne wykładziny podłogowe z PCV o grubości do 2,5 mm
- ▶ Niejednorodne wykładziny podłogowe z PCV o grubości do 2,5 mm
- ▶ Wykładziny z CV o grubości do 3,5 mm
- ▶ Miękkie listwy przypodłogowe z PCV z gładkim spodem, takie jak np. DÖLLKEN WL 100

W przypadku innych materiałów należy zasięgnąć porady technicznej.

NADAJE SIĘ NA / DO:

- ▶ murze z cegieł
- ▶ tynku gładkim
- ▶ powłokach malarskich
- ▶ metalu
- ▶ tworzywie sztucznym
- ▶ drewnie
- ▶ betonie
- ▶ ceramice
- ▶ gipsie (gruntowanym)
- ▶ masie szpachlowej



ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:

Wzmocniony metalem specjalny kompozytowy system klejenia do przyklejania z zachowaniem stabilnych wymiarów systemów listew przypodłogowych i systemów profili wklęsłych oraz miękkich listew przypodłogowych z PCV i CV na podłożach gładkich. Remur umożliwia szybką i czystą pracę bez rozpuszczalników. Do stosowania wewnątrz.

- ▶ stabilizuje wymiary
- ▶ nie trzeba stosować klejów zawierających rozpuszczalniki
- ▶ brak wykładania oraz wstępnego nakładania kleju



DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania	Karton
Magazynowanie	24 miesiące
Kolor	srebrny
Czas odparowania	Nieograniczony
Czas wiązania / utwardzanie	brak
Możliwość wchodzenia	natychmiast po przyklejeniu
Szerokość rolki	95 mm
Długość rolki	50 m
Min. temp. stosowania	15 °C na podłożu
Obciążanie	natychmiast po przyklejeniu
Spawanie łączeń / spoinowanie	natychmiast po przyklejeniu

*W 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65%.



für PVC- und CV-Hohlkehl-Systeme

AUF glatte Untergründe

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG:

- ▶ Podłoże musi być trwałe, suche, twarde, nośne, płaskie, odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i silikonu oraz zgodne z obowiązującymi w danym wypadku krajowymi normami (PN, EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Aklimatyzacja: Wykładzinę podłogową oraz Remur aklimatyzować w pomieszczeniu przez 24 godziny w temperaturze co najmniej 18°C.
- ▶ Tapety należy dociąć/usunąć na wysokości przykrywanej przez listwę przypodłogową.
- ▶ Pył należy związać środkiem gruntującym niezawierającym rozpuszczalników (np. UZIN PE 260).
- ▶ Przyklejane profile z PCV, miękkie listwy przypodłogowe oraz spody wykładzin muszą być w przyklejanych miejscach wolne od pyłu, brudu i tłuszczu. Starannie wyczyścić i wytrzeć do sucha czystą szmatką.

DAS BRAUCHT'S:

Remur 95, nóż do dywanów, docisk stalowy do schodów, paca korkowa, wałek do dociskania

SPOSÓB STOSOWANIA:


1)

- ▶ Ułożyć wykładzinę PCV na całej powierzchni podłogi aż do oznakowania (odstęp 10 cm od ściany), stosując się do zaleceń producenta



2)

- ▶ Na talerzu do odwijania położyć tarczę papierową nie przyjmującą kleju
- ▶ Remur 95 położyć na tarczy papierowej

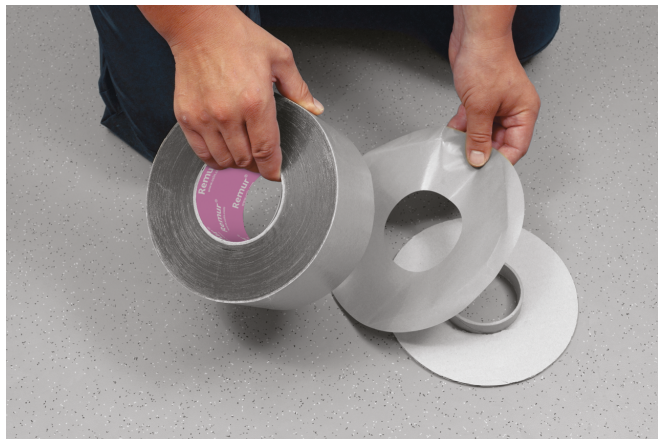


3)

- ▶ Używając talerza do odwijania, przykleić Remur 95 do ściany w odstępie 2 mm nad wykładziną podłogową i starannie docisnąć przez rozcieranie



4)

- ▶ Odpowiednie profile wkłesłe z PCV (co najmniej 20 x 20 cm) dociąć żeby pasowały, a także na skos
- ▶ Papier ochronny produktu Remur 95 naciąć 2 cm przy jego dolnej krawędzi i następnie ściągnąć

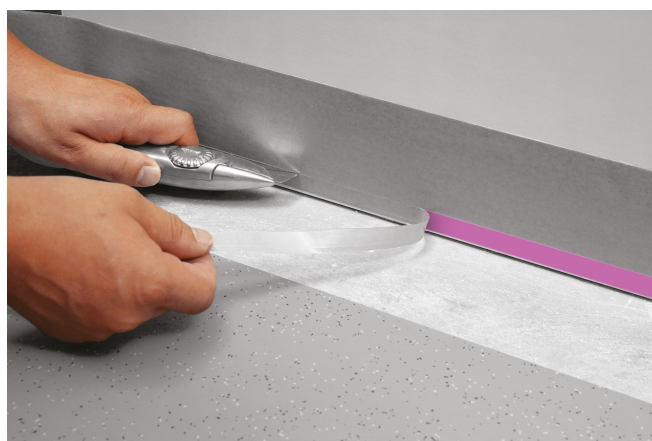

5)

- ▶ Wyczyszczone profile wkłesłe z PCV przykładać, zaczynając od narożnika
- ▶ Następnie stopniowo dociskać do Remur 95, nie ciągnąc i nie naprężając



6)

- ▶ Zaczynając od krawędzi ułożonej wykładziny, przykleić Remur 95 na podłogę i starannie docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie
- ▶ Profil wklęsły z PCV zostanie lekko przykryty (zakładka)
- ▶ W narożnikach układać Remur 95 na styk



7)

- ▶ Dociąć pas wykładziny o szerokości 19 cm.
- ▶ Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne dociąć za pomocą szablonu i dopasować
- ▶ Każdą dopasowaną część wykładziny układać na bieżąco



8)

- ▶ Ściągnąć papier ochronny z Remur 95 przyklejonego do podłogi
- ▶ Pasek wykładziny przyłożyć do krawędzi ułożonej wykładziny podłogowej
- ▶ Dobrze docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie lub wałkiem



9)

- ▶ Część ścienną wykładziny odchylić w dół i zdjąć papier ochronny.
- ▶ Wykładzinę docisnąć do profilu wklęsłego, odchylić do góry i dobrze docisnąć do ściany na całej powierzchni przez rozcieranie lub wałkiem.



ROZSZRZONE INFORMACJE:

Wykładziny wywijane na ścianę bez profili podpierających:

W przypadku wywijania wykładzin na ściany można na podłogę zamiast Remur 95, zastosować Remur 55. W tym celu należy najpierw przykleić na ścianie Remur 95, a na podłogę Remur 55. Po odchyleniu wykładziny klej można nanieść szpachlą zębatą (zachodząc na papier ochronny produktu Remur 55). Należy przy tym na bieżąco natychmiast ściągać papier ochronny z Remur 55, aby powstała czysta krawędź przejściowa.

Po odparowaniu warstwy kleju można ostrożnie ułożyć wykładzinę i ją docisnąć przy brzegach. Następnie zdjąć papier ochronny z Remur 95 z części ściennej, wywinąć wykładzinę do góry i dobrze ją docisnąć przez rozcieranie albo wałkiem.

Wywijanie na ścianę przy układaniu wykładziny na wykładzinie:

Remur 95 przykleić do ściany i starannie docisnąć przez rozcieranie. Na istniejącej i przeznaczonej do ponownego wykorzystania wykładzinie podłogowej zamiast

produktu Remur użyć systemu klejenia na sucho Sigan 2. Ewentualnie zasięgnąć porady technicznej.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Przechowywanie:

Przechowywać, stawiając na chronionej powierzchni w chłodnym i suchym miejscu bez bezpośredniego nasłonecznienia.

- ▶ W przypadku późniejszego usuwania wykładzin przyklejonych produktem Remur na podłożu mogą pozostać resztki kleju. W przypadku, gdy podłoża mają być wykorzystywane w przyszłości w pierwotnym stanie, należy zasięgnąć porady w zakresie technologii.
- ▶ Ze względu na dużą liczbę spodów wykładzin oraz różnych ich struktur, należy przed zastosowaniem przeprowadzić we własnym zakresie próby przyczepności i w razie potrzeby zasięgnąć porady w zakresie technologii.

Gwarancja:

Firma UZIN udziela 5 lat gwarancji na wszystkie właściwości produktu przyręczone w instrukcji stosowania.

- ▶ Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad dotyczących metod i technik układania wykładzin podłogowych oraz przestrzegać obowiązujących w danym kraju norm (EN, DIN, VOB, OE, SIA)
- ▶ Przed rozpoczęciem stosowania należy w każdym przypadku na miejscu przeprowadzić testy klejenia.

Gwarancja nie przysługuje, gdy:

- ▶ na produkt oddziałują czynniki zwykle niewystępujące, szczególnie pochodzenia chemicznego lub mechanicznego;
- ▶ produkt został użyty lub wykorzystany w sposób niezgodny z instrukcją stosowania;
- ▶ Remur 95 zastosowano na schodach;
- ▶ na Remur 95 oddziaływała będzie wilgoć;
- ▶ wykładzinę podłogową ułożono, naciągając/naprężając ją;
- ▶ układanie odbywało się w temperaturze poniżej 18°C (na ścianie lub podłodze);
- ▶ Remur 95 zastosowano w obszarach o podwyższonej wilgotności powietrza;
- ▶ względnie poddanych obciążeniom termicznym (np. ogrody zimowe).

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKŁAD:

Specjalny nośnik folii wzmocniony metalem, polimery akrylanowe, środek zwilżający i odpiniający, papier.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Produkt nie wymaga żadnych specjalnych środków bezpieczeństwa pracy. Ze względu na higienę pracy zalecamy unikanie jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania tego produktu. Trzymać z dala od dzieci. Więcej informacji na www.uzin.de lub +49 731 4097-0

USUWANIE ODPADÓW:

Całkowicie opróżnione rękawy i opakowania kartonowe można poddać recyklingowi. Pozostałości materiału można usuwać jako odpady domowe.