

Uniwersalna taśma klejąca do listew przypodłogowych

UZIN U-TACK

Suchy klej do listew przypodłogowych, pasków wykładzin, systemów profili wklęsłych i listw przypodłogowych z twardej pianki o szorstkości do 1,5 mm

GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

Nadaje się do stosowania do:

- ▶ obrębionych tekstylnych listew przypodłogowych ze wszystkimi rodzajami powszechnie stosowanych spódów
- ▶ pasków wykładziny tekstylnej ze wszystkimi rodzajami powszechnie stosowanych spódów
- ▶ pasków wykładzin podłogowych z PCV
- ▶ kauczukowych wklęsłych listew przypodłogowych
- ▶ miękkich listew przypodłogowych z PCV
- ▶ pasków z kauczukowej wykładziny podłogowej
- ▶ kauczukowych wklęsłych listew przypodłogowych
- ▶ kauczukowych listew przypodłogowych
- ▶ pasków wykładzin z linoleum
- ▶ gotowych przypodłogowych listew wklęsłych z linoleum
- ▶ listew przypodłogowych z twardej pianki z powierzchnią z tworzywa sztucznego

NADAJE SIĘ NA / DO:


- ▶ zacierce/tynku
- ▶ murach z cegieł
- ▶ metalu (nieobrobionym)
- ▶ powłoce malarskiej lub tworzywie sztucznym
- ▶ drewnie
- ▶ betonie, masie szpachlowej lub gipsie (gruntowanym)
- ▶ ceramice
- ▶ tapetach*
- ▶ * patrz „Wskazówki dotyczące przygotowania”



ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:

UZIN U-Tack jest taśmą klejącą o uniwersalnym zastosowaniu do niezawodnego przyklejania różnych listew przypodłogowych i pasków wykładzin podłogowych.

- ▶ Uniwersalne zastosowanie
- ▶ Szybki postęp prac
- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników.

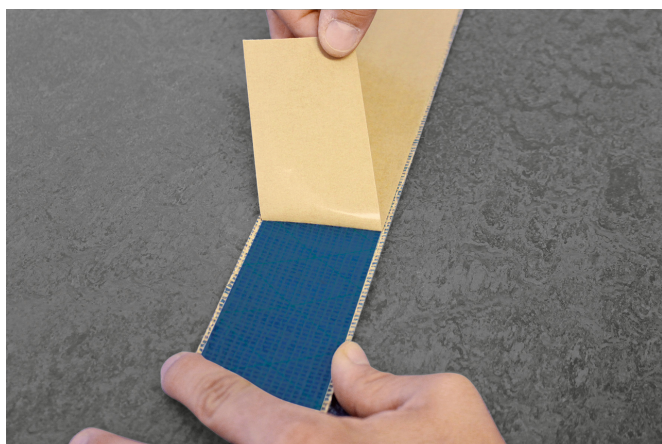

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania	Karton
Magazynowanie	24 miesiące
Kolor	przezroczysty / zielony
Czas odparowania	Nieograniczony
Czas wiązania / utwardzanie	brak
Możliwość wchodzenia	natychmiast po przyklejeniu
Szerokość rolki	25 mm / 40 mm / 50 mm / 70 mm / 85 mm / 90 mm
Min. temp. stosowania	15 °C na podłożu
Obciążanie	natychmiast po przyklejeniu
Spawanie łączeń / spoinowanie	natychmiast po przyklejeniu



für Sockelleisten und Bodenbelagsstreifen

AUF Untergründe bis 1,5 mm Struktur

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG:

- ▶ Przygotowanie podłoża: podłoże musi być trwale suche, twarde, nośne, płaskie, odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i silikonu oraz zgodne z obowiązującymi w danym wypadku normami (EN, DIN).
- ▶ Tapety należy dociąć/usunąć na wysokości przykrywanej przez listwę przypodłogową.
- ▶ Składowanie / transport: listwy przypodłogowe w miarę możliwości transportować bez wprowadzania naprężeń i aklimatyzować (niwelacja naprężeń).
- ▶ Pył należy związać środkiem gruntującym niezawierającym rozpuszczalników (np. UZIN PE 260 lub UZIN PE 360)
- ▶ Do listew przypodłogowych z wykładzin tekstylnych ze strukturą spodu o głębokości do 1,5 mm.
- ▶ Do listew przypodłogowych z PCV, kauczuku i linoleum ze strukturą spodu o głębokości do 1,0 mm.
- ▶ Do listew przypodłogowych z twardej pianki ze strukturą spodu o głębokości do 0,5 mm.

Potrzebne akcesoria:

UZIN U-Tack, młotek gumowy, nóż do dywanów

Wskazówka dotycząca stosowania:

W celu ułatwienia docinania ręce i nóż zwilżyć w wodzie.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Zastosowanie do profili wklęsłych z PCV:

- ▶ Ułożyć wykładzinę PCV na całej powierzchni podłogi aż do oznakowania (odstęp 10 cm od ściany), stosując się do zaleceń producenta.



- ▶ UZIN U-Tack położyć na tarczy papierowej.
- ▶ UZIN U-Tack przykleić do ściany na odpowiedniej wysokości i dobrze docisnąć przez rozcieranie.



- ▶ Odpowiednie profile wklęsłe z PCV (co najmniej 20 x 20 cm) dociąć żeby pasowały na skos.
- ▶ Papier ochronny produktu UZIN U-Tack naciąć 2 cm od jego dolnej krawędzi a następnie ściągnąć.



- ▶ Wyczyszczone profile wklęsłe z PCV przykładać, zaczynając od narożnika.
- ▶ Następnie dociskać je stopniowo do UZIN U-Tack, nie ciągnąć i nie wprowadzając naprężeń.



- ▶ Zaczynając od krawędzi ułożonej wykładziny podłogowej, przykleić UZIN U-Tack na podłogę i starannie docisnąć przez rozcieranie.
- ▶ Profil wklęsły z PCV zostanie przy tym lekko przykryty (zakładka).
- ▶ W narożnikach układać UZIN U-Tack na styk.



- ▶ Odpowiednio dociąć paski wykładziny.
- ▶ Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne dociąć za pomocą szablonu i dopasować.
- ▶ Każdą dopasowaną część wykładziny układać na bieżąco.



Układanie miękkich listew z PCV:

- ▶ Wyczyścić spód miękkiej listwy z PCV



- ▶ Ściągnąć papier ochronny z UZIN U-Tack przyklejonego do podłogi.
- ▶ Pasek wykładziny przyłożyć do krawędzi ułożonej wykładziny podłogowej.
- ▶ Dobrze docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie lub wałkiem.




- ▶ UZIN U-Tack położyć na tarczy papierowej.
- ▶ UZIN U-Tack przykleić do ściany na odpowiedniej wysokości.
- ▶ Docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie.



- ▶ Część ścienną wykładziny odchylić w dół i zdjąć papier ochronny.
- ▶ Wykładzinę docisnąć do profilu wklęsłego i odchylić do góry.
- ▶ Dobrze docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie lub wałkiem.



- ▶ Papier ochronny ściągać etapami aż do 20 cm przed narożnikiem.
- ▶ Miękką listwę z PCV ułożyć, nie ciągnąc i nie naprężając do 20 cm przed narożnikiem.

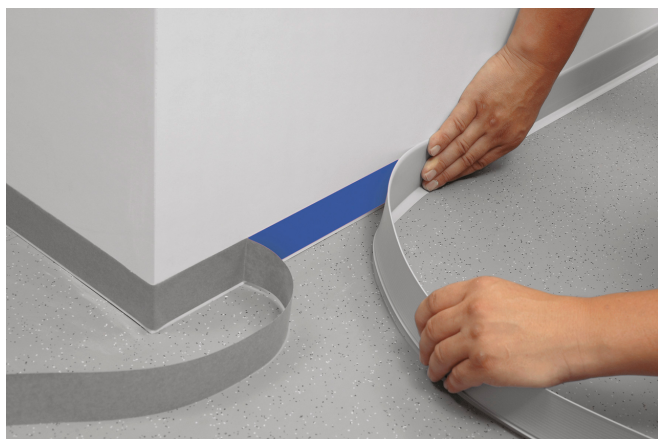

- ▶ Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne rozgrzać od spodu miękkiej listwy przypodłogowej za pomocą dmuchawy i wstępnie uformować.
- ▶ Ściągnąć papier ochronny, ułożyć miękką listwę przypodłogową z PCV, nie ciągnąć i nie naprężając i docisnąć ją na całej długości przez rozcieranie.



- ▶ Ściągnąć papier ochronny.
- ▶ Dywanową listwę przypodłogową przyłożyć do ściany bez rozciągania i wprowadzania naprężeń.
- ▶ Listwę dywanową dokładnie ostukać młotkiem gumowym.



- ▶ Łączenia skleić klejem błyskawicznym. Unikać powstawania otwartych spoin.



- ▶ Narożniki najpierw okleić na długości 20 cm
- ▶ Przed usunięciem papieru ochronnego dywanową listwę przypodłogową wstępnie wyprofilować na narożnikach wewnętrznych / zewnętrznych (usunięcie naprężeń listwy).



Układanie dywanowych listew przypodłogowych:

- ▶ Taśmę UZIN U-Tack przykleić do spodu obrębjonej dywanowej listwy przypodłogowej. Uczynić to ręcznie albo bardzo szybko aplikatorem.




Układanie pasków wykładzin podłogowych (np. z PCV, kauczuku lub linoleum):

- ▶ UZIN U-Tack o odpowiedniej szerokości przykleić do spodu przyklejanego paska wykładziny i docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie.



- ▶ Ściągnąć papier ochronny.

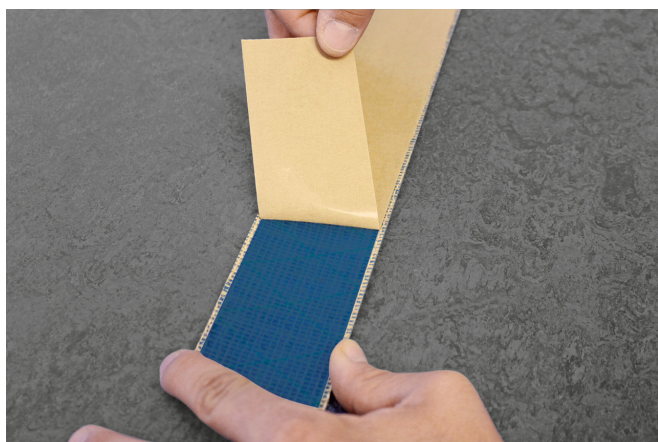

- ▶ Pasek wykładziny przyłożyć do ściany bez rozciągania i wprowadzania naprężeń.



- ▶ Pasek wykładziny docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie.

- ▶ Przejście pomiędzy dwoma paskami wykładziny a paskiem pionowym można od razu uszczelnić silikonem.



Układanie listew przypodłogowych z twardej pianki:

- ▶ Podnieść i zablokować uchwyt rolki
- ▶ Włożyć tarczę papierową nieprzyjmującą kleju



- ▶ UZIN U-Tack włożyć do aplikatora w zależności od kierunku pracy w taki sposób, żeby rolka odwijiała się w lewo lub w prawo.
- ▶ Opuścić uchwyt rolki



- ▶ UZIN U-Tack przykleić do ściany za pomocą aplikatora
- ▶ W przypadku listew przypodłogowych o wysokości 10 cm ręcznie przykleić drugi pasek UZIN U-Tack bezpośrednio powyżej pierwszego



- ▶ Ściągnąć papier ochronny
- ▶ Przyłożyć listwy z twardej pianki
- ▶ Dokładnie ostukać gumowym młotkiem, zapewniając dobre przyleganie



WAŻNE WSKAZÓWKI:

Przechowywanie:

Przechowywać na powierzchni ciecia w suchym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

- ▶ Aby uzyskać optymalny rezultat należy stosować się do wytycznych dotyczących struktury wg DIN V 18550 / DIN 18202 Tabela 3: Q4 (filcowana / przecierana wiersz 7).
- ▶ Do przyklejania listew przypodłogowych z PCV albo systemów profili wklęsłych z PCV z zachowaniem stabilnej formy i wymiarów zaleca się zastosowanie produktu Remur.
- ▶ Listwy przypodłogowe z twardej pianki: W przypadku, gdy ściany są nierówne lub nie są gładkie zalecamy zastosowanie Toptac 35 lub zasięgnięcie porady w zakresie technologii.

UZIN gwarantuje zachowanie w okresie 5 lat wszystkich właściwości przyrzeczonych w instrukcji stosowania. Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad dotyczących metod i technik układania wykładzin podłogowych oraz przestrzegać obowiązujących w danym kraju norm (EN, DIN, VOB, OE, SIA lub

instrukcja TKB12). Przed rozpoczęciem stosowania należy w każdym przypadku na miejscu przeprowadzić testy klejenia.

Gwarancja nie przysługuje, gdy:

- ▶ UZIN U-Tack zostanie zastosowany na zewnątrz budynków, w salach operacyjnych lub w przemyśle budowy pojazdów;
- ▶ na produkt oddziałują czynniki zwykle niewystępujące, szczególnie pochodzenia chemicznego lub mechanicznego;
- ▶ występowały będą ubytki w podłożu spowodowane niedostateczną wytrzymałością podłoża;
- ▶ produkt został użyty lub wykorzystany w sposób niezgodny z instrukcją stosowania (nigdy nie stosować UZIN U-Tack na schodach);
- ▶ wystąpią odbarwienia w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej pomiędzy wykładziną podłogową / listwą przypodłogową a podłożem;
- ▶ ze względu na zmiany wymiarów lub warunków klimatycznych utworzą się szczeliny;
- ▶ wykładzinę ułożono, naciągając/naprężając ją, albo w przypadku naprężeń na końcach listew przypodłogowych nie zastosowano trzpieni / klamerek stalowych;
- ▶ na UZIN U-Tack oddziałuje wilgoć;
- ▶ układanie odbywało się w temperaturze poniżej 15°C (na ścianie);
- ▶ UZIN U-Tack zastosowany został w obszarach o podwyższonej wilgotności powietrza lub poddanym obciążeniom termicznym (np. ogrody zimowe);
- ▶ nie przeprowadzono klejenia próbnego.

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny
- ▶ DE-UZ 113 / Przyjazny dla środowiska o bardzo niskiej emisyjności

SKŁAD:

Polimery akrylanowe, środek zwilżający i odpieniający, opłotniki, papier.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Produkt nie wymaga żadnych specjalnych środków bezpieczeństwa pracy. Ze względu na higienę pracy zalecamy unikanie jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania tego produktu. Trzymać z dala od dzieci. Więcej informacji na www.uzin.de lub +49 731 4097-0

USUWANIE ODPADÓW:

Całkowicie opróżnione rękawy i opakowania kartonowe można poddać recyklingowi. Pozostałości materiału można usuwać jako odpady domowe.